


GB **PRODUCT INTRODUCTION**
This product is a surface-mounted emergency bread lamp with test switch and indicator light. It has functions such as charge protection, discharge protection, self-test and manual simulation test, and automatic conversion/emergency for mains failure. Product design conforms to EN55015, IEC61347, IEC60598-2-22, EN61000-3-2, EN61000-3-3 requirements.

1. ELECTRICAL FEATURE:

Model name: SWY001-3W
Operating mode: Maintained/Non-maintained
Led: SMD 4014/0.5 W *24/ 6000-7000K
Battery 18650, 3.7V/1800mAh
Discharge duration: 3H
Power factor: >0.4
Degree of protection: IP40
Installation method: Wall /Ceiling / Wall bracket mounting
Class: Class II
Remark: Powercord: H05RN-F-2x1.0mm²

Rated voltage: 220-240V ~ 50/60Hz
Rated wattage: 4.5W
Emergency luminance: 100LM
Charge: 24H
Battery life: 2 years
Operating temp range: 0-40°
Installation height: 2-5m
Warranty: 2 years

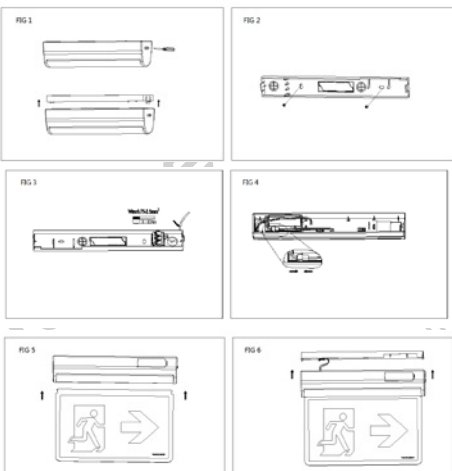

2. PHOTO AND DIMENSION

3. OPERATION:

Operation and condition	Function	Green Indicator
The main supply is normal	Maintained operation type: luminaries is general lighting and charged mode	The green indicator light flashes when charging and the green indicator permanent light when fully charged
	Non-Maintained operation type: luminaries is charged mode, luminaries will not be illuminated	The green indicator light flashes when charging, and the green indicator permanent light when fully charged
	ACEG operation type: luminaries is general lighting and charged mode and can be on/off by switch	The green indicator light flashes when charging, and the green indicator permanent light when fully charged
The main supply is isolated	Enter to emergency mode, luminaries is illuminated from its battery pack	Green indicator off

4. OPERATION:

The luminaries can realize maintained, non-maintained, ACEG operation type.

5. BUTTON SELF TEST

State mode Operation	Main power	Emergency state	Self-test status
Pressing method	Press the TEST switch without release	Press the TEST switch without release	Press the TEST switch without release
Function	Enter emergency mode	Enter monthly inspection mode	Enter semi-annual inspection mode
Status of Green indicator	Monthly inspection mode	Annual inspection mode	Fully charged battery
	The indicator light flashes at high speed	The indicator light flashes quickly	The indicator light is always on
			Indicator off

6. INSTALLATION:

- Disconnect main power
- Insert a flat-blade screwdriver into the slot on the side of the shell, pry the buckle to remove the bottom shell from the main body shell (FIG2)
- Knock out the outlet hole of the bottom shell with a tool, insert the input wire into the outlet hole, and then fix the bottom shell on the ceiling with screws (FIG2)
- Connect the wires as required, pay attention to the brown wire to the light wire (L) and the blue wire to the neutral wire (N), and then insert the battery connection wire terminal into the PCB board (FIG3&FIG4)
- Clip the light guide plate wire into the lamp body assembly (FIG5)
- Snap the main case into the bottom case (FIG6)
- Use a flat-blade screwdriver to pry the battery cover on the main body, remove the battery and replace it (FIG7&FIG8)
- When the main power is turned on, the green indicator light is flashing, indicating that the charging is normal
- Disconnect the main power or press and hold the test switch, the lamp will automatically switch to the emergency state. At this time, the battery power supply will light up the light source, indicating that the emergency function of the lamp is normal.

7. TYPE OF INSTALLATION

8. AUTO SELF-TEST

This product has an automatic detection system with emergency function. When the lamp is put into use for 30±2 days, the system will automatically enter the monthly inspection mode when the mains is not disconnected. At this time, the indicator light will flash green at medium speed for about 30 seconds to exit. The monthly inspection mode then enters the normal mode; when the lamp is put into use for 180±5 days, the system will automatically enter the semi-annual inspection mode when the mains is not disconnected. At this time, the indicator light flashes green quickly for about 30 minutes to exit the semi-annual inspection mode and then enter the normal mode; when the mains is not disconnected, if the emergency time cannot reach the set time, the indicator light is off at this time, indicating that the emergency function is invalid; in the automatic detection state, press the test switch once to exit the automatic detection mode and enter normal status.

2. When the main power and battery loss power supply function at the same time, the self-test program is automatically cleared, and the self-test system will recalculate the monthly and half-yearly inspection time when the mains power is supplied next time.

9. SIMULATION TEST DESCRIPTION

This product is equipped with an automatic detection system for emergency function. In order to test the effectiveness of the system, the product has a manual simulation detection function. The basic operation is as follows: Press the test switch twice to enter the monthly inspection mode; the indicator light flashes green at medium speed for 30 seconds, and then exits the monthly inspection mode and enters the normal mode, indicating that the self-test monthly inspection function is normal; in the normal state, quickly press the test switch 3 times to enter the semi-annual inspection mode; at this time the indicator light is green The light flashes quickly for 30 minutes, and then exits the semi-annual inspection mode and enters the normal mode, indicating that the self-test semi-annual inspection function is normal; in the analog test state, press the test switch once to exit the analog test mode and enter the normal state.

D PRODUCT INTRODUCTION

PRODUKT-BESCHREIBUNG


Dieses Produkt ist eine oberflächenmontierte Brotnotlampe mit Steuerschalter und Kontrollleuchte. Es verfügt über Funktionen wie Ladungsschutz, Entladungsschutz, Selbsttest und manuelle Simulationstest, sowie automatische Notumwandlung bei Netzausfall. Das Produktdesign entspricht den Anforderungen von EN55015, IEC61347, IEC60598-2-22, EN61000-3-2, EN61000-3-3.

1. ELEKTRISCHE DATEN:

Modellname: SWY001-3W
Betriebsart: Gefipelt/Nicht gewartet
LED: SMD 4014/0.5 W *24/ 6000-7000K
Lebensdauer: 24H
Entladungsdauer: 3H
Leistungs faktor: >0.4
Schutzart: IP40
Installationsmethode: Wand-/ Decken-/ Wandhalterung
Klasse: Klasse II
Bemerkung: Netzkabel: H05RN-F-2x1.0mm²

Nennspannung: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Nennleistung: 4.5W
Emergency Luminanz: 100LM
Lebensdauer: 24H
Betriebsbereich: 0-40°
Einbauhöhe: 2-5m
Garantie: 2 Jahre

2. FOTO UND GRÖSSE

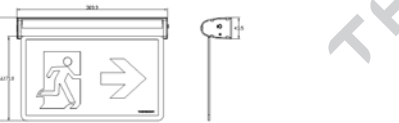

3. BEDIENUNG:

Bedienung und Zustand	Funktion	Grüne Anzeige
Das Hauptnahrungsmittel ist normal	Unterstützte Betriebsart: Leuchten für Allgemeinbeleuchtung und Lademodus	Die grüne Anzeige blinkt während des Ladevorgangs und die grüne Anzeige leuchtet, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
	Wartungsfreier Betrieb: Die Lampen sind aufgeladen, die Lampen sind ausgeschaltet.	Die grüne Anzeige blinkt während des Ladevorgangs und die grüne Anzeige leuchtet, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
	ACEG-Betriebsart: Lampen im allgemeinen Beleuchtungsmodus und im geladenen Zustand können mit einem Schalter ein- und ausgeschaltet werden.	Die grüne Anzeige blinkt während des Ladevorgangs und die grüne Anzeige leuchtet, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
Hauptnahrungsmittel isoliert	In den Notfallmodus wechseln, die Lampe leuchtet über den Akku.	Grüne Anzeige ist aus

4. VERBINDUNG:


Leuchten können den unterstützten, wartungsfreien ACEG-Betriebsmodus implementieren.

5. AUTO TESTKNOPF:

Normal Modus Operation	Hauptnahrungsmittel	Notfallzustand	Selbstteststatus
Pressmethode	Drücken Sie den TEST-Schalter, ohne ihn loszulassen	Drücken Sie die Testtaste innerhalb von 2 Sekunden zweimal	Drücken Sie die Testtaste einmal
Funktion	Notfallmodus aktivieren	Aktivieren Sie den monatlichen Inspektionsmodus	Schalten Sie den Akku aus
Grüner Anzeigezustand	Monatlicher Inspektionsmodus	Jährliche Batterieladung im Inspektionsmodus	Voll aufgeladener Akku
	Die Anzeigelampe blinkt mit mittlerer Geschwindigkeit	Anzeige blinkt schnell	Die Kontrollleuchte leuchtet immer
			Anzeige aus

6. INSTALLATION:

- Trennen Sie die Hauptstromversorgung
- Führen Sie einen Schraubendreher in den Schlitz an der Seite der Schale ein und heben Sie die Schale ab, um die untere Schale von der Hauptgehäuse zu entfernen (ABB. 1)
- Schlagen Sie das Auslassloch der unteren Schale mit einem Werkzeug aus, führen Sie den Eingangsdraht in das Auslassloch ein und befestigen Sie die untere Schale mit den Schrauben an der Decke (ABB. 2)
- Schließen Sie die Kabel nach Bedarf an, achten Sie auf die braune Kabel mit dem Lichtkabel (L) und das blaue Kabel auf das Neutralkabel (N), und stecken Sie dann den Batterieverbindungsanschluss in die Leiterplatte (Abb. 3 und Abb. 4)
- Befestigen Sie die Lichtleiterplatte mit dem Logo in den Lampenkorperbaugruppe (ABB. 5)
- Rasten Sie das Hauptgehäuse in das untere Gehäuse ein (ABB. 6)
- Heben Sie die Batteriebox aus dem Hauptgehäuse mit einem Schraubendreher ab, entfernen Sie die Batterie und setzen Sie sie wieder ein (Abb. 7 und Abb. 8)
- Wenn die Hauptstromversorgung eingeschaltet ist, blinkt die grüne Anzeigelampe, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang normal ist
- Trennen Sie die Hauptstromversorgung oder halten Sie den Testschalter gedrückt. Die Lampe schaltet automatisch in den Notfallzustand. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die Batterieleistung die Lichtquelle auf, um anzuzeigen, dass die Notfunktion der Lampe normal ist
- Kontrollleuchte und Funktionsverkabelung (siehe Tabelle unten)

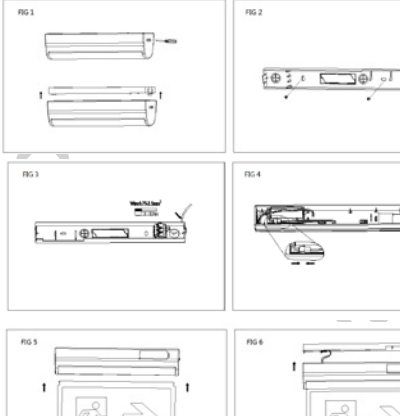

7. INSTALLATIONSART:



8. AUTO SELBSTTEST

1. Dieses Produkt verfügt über ein automatisches Erkennungssystem mit Notfallfunktion. Wenn die Lampe 30 ± 2 Tage lang in Betrieb genommen wird, wechselt das System automatisch in den monatlichen Inspektionsmodus, wenn das Stromnetz nicht getrennt wird. Zu diesem Zeitpunkt blinkt die Anzeigelampe bei mittlerer Geschwindigkeit etwa 30 Sekunden lang grün, um den monatlichen Inspektionsmodus zu verlassen. Anschließend wechselt sie in den normalen Modus. Wenn die Lampe 180 ± 5 Tage lang in Betrieb genommen wird, wechselt das System automatisch in den halbjährlichen Inspektionsmodus, wenn das Stromnetz nicht getrennt wird. Zu diesem Zeitpunkt blinkt die Anzeigelampe etwa 30 Minuten lang schnell grün, um den halbjährlichen Inspektionsmodus zu verlassen und dann in den normalen Modus zu wechseln. Wenn im automatischen Erkennungsmodus die Notfallzeit die eingestellte Zeit nicht erreichen kann, ist die Anzeigelampe zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet, um anzuzeigen, dass die Notfallfunktion ungültig ist. Drücken Sie im Standby der automatischen Erkennung den Testschalter einmal, um den automatischen Erkennungsmodus zu verlassen und in den normalen Status zu wechseln.

2. Wenn die Hauptstromversorgung und die Batterie gleichzeitig die Stromversorgungsfunktion verlieren, wird das Selbsttestprogramm automatisch gelöscht, und das Selbsttestsystem berechnet die monatliche und halbjährliche Inspektionszeit neu, wenn die Netzstromversorgung das nächste Mal erfolgt.

9. SIMULATIONSTEST-BESCHREIBUNG

Dieses Produkt ist mit einem automatischen Erkennungssystem für die Notfunktion ausgestattet. Um die Wirksamkeit des Systems zu testen, verfügt das Produkt über eine manuelle Simulationserkennungsfunktion. Die grundlegende Funktionsweise ist wie folgt: Drücken Sie den Testschalter zweimal, um im Notfallzustand in den monatlichen Inspektionsmodus zu wechseln. Die Anzeigelampe blinkt 30 Sekunden lang bei mittlerer Geschwindigkeit grün, verlässt dann den monatlichen Inspektionsmodus und wechselt in den normalen Modus. Die monatliche Selbsttestfunktion ist normal. Drücken Sie im Notfallzustand dreimal schnell auf den Testschalter, um in den halbjährlichen Inspektionsmodus zu wechseln. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die Kontrollleuchte grün. Die Anzeige blinkt 30 Minuten lang schnell und verlässt dann den halbjährlichen Inspektionsmodus und wechselt in den normalen Modus. Der angibt, dass die halbjährliche Selbsttest-Inspektionsfunktion normal ist. Drücken Sie im analogen Testzustand den Testschalter einmal, um den analogen Testmodus zu verlassen und in den normalen Zustand zu wechseln.

RUS ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Этот продукт представляет собой накладную аварийную лампу с контрольным выключателем и световым индикатором. Он имеет такие функции, как защита от заряда, защита от разряда, самодиагностика и ручное моделирование аварийного преобразования, а также автоматическое аварийное преобразование при отключении. Дизайн продукта соответствует требованиям EN55015, IEC61347, IEC60598-2-22, EN61000-3-2, EN61000-3-3.

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название модели: SWY001-3W
Режим работы: поддерживаемый / не обслуживаемый
Светодиод: SMD 4014/0.5 Вт *24/ 6000-7000 К
Аккумулятор: 18650, 3.7 В / 1800 мАч
Продолжительность работы: 3 часа
Коэффициент мощности: >0.4
Степень защиты: IP40
Способ установки: настенный / потолочный / настенный монтаж на крючок
Класс: класс II
Примечание: шнур питания: H05RN-F-2x1.0 мм²

Номинальное напряжение: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Номинальная мощность: 4.5 Вт
Яркость: 100 лм
Зарядка: 24 часа
Срок службы батареи: 2 года
Диапазон рабочей температуры: 0-40 °
Высота установки: 2-5 м

2. ФОТО И РАЗМЕР

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Эксплуатация и состояние	Функция	Зеленый индикатор
Основное питание в норме	Поддерживаемый тип работы: светильники общего освещения и зарядного режима	Зеленый индикатор мигает во время зарядки, или зеленый индикатор постоянно горит при полной зарядке.
	Необслуживаемый режим работы: светильники заряжены, светильники не горят	Зеленый индикатор мигает во время зарядки, или зеленый индикатор постоянно горит при полной зарядке.
	Тип работы ACEG: светильники в режиме общего освещения и в зарядном состоянии, могут быть включены / выключены переключателем	Зеленый индикатор мигает во время зарядки, или зеленый индикатор постоянно горит при полной зарядке.
Основное питание изолированное	Войдите в аварийный режим, светильник горит от аккумуляторной батареи	Зеленый индикатор не горит

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Светильники могут реализовывать поддерживаемый, необслуживаемый режим работы ACEG.

5. КНОПКА АВТО-ТЕСТА


Штатный режим Операция	Основное питание	Аварийное состояние	Статус самопроверки
Метод нажатия	Нажмите переключатель TEST, не отпуская его.	Нажмите переключатель TEST, не отпуская его.	Нажмите кнопку тестирования один раз
Функция	Войдите в аварийный режим	Войдите в режим ежемесячной проверки	Выйдите из авто-теста
Состояние зеленого индикатора	Режим ежемесячного осмотра	Режим ежегодного осмотра	Полностью заряженный аккумулятор
	Световой индикатор мигает со средней скоростью	Индикатор быстро мигает	Световой индикатор всегда горит
			Индикатор выключен

6. УСТАНОВКА:

- Отключите основное питание.
- Вставьте отвертку с плоским лезвием в прорезь на боковой стороне корпуса, подденьте пружину, чтобы снять нижнюю часть корпуса с корпуса (РИС. 1).
- Выбойте с помощью инструмента выходное отверстие в нижней части корпуса, вставьте входной провод в выходное отверстие. Затем закрепите нижнюю часть корпуса на потолке винтами (РИС. 2).
- Подключите провода, как требуется, обратите внимание на коричневый провод к световому проводу (L) и синий провод к нейтральному проводу (N), а затем вставьте клемму провода подключения батареи в плату PCB (РИС. 3 и РИС. 4).
- Закрепите световую защитную пластину с логотипом в корпусе лампы (РИС. 5).
- Вставьте основной корпус в нижний корпус (РИС. 6).
- С помощью отвертки с плоским лезвием подденьте крышку аккумуляторного отсека на основном корпусе, извлеките аккумулятор и замените его (РИС. 7 и РИС. 8).
- Когда основное питание включено, зеленый индикатор мигает, показывая, что зарядка нормальная.

9. Отключите основное питание или нажмите и удерживайте переключатель проверки, лампа автоматически перейдет в аварийное состояние. В это время аккумуляторный блок питания загорится источником света, указывая на то, что аварийная функция лампы нормальная.

10. Световой индикатор и функциональная проводка (см. Таблицу ниже)

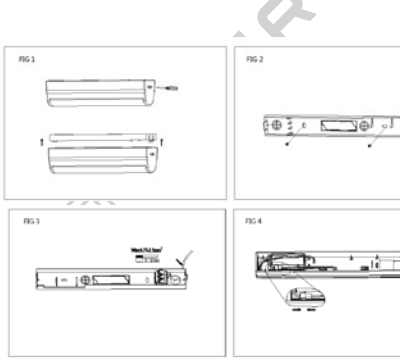

7. ТИП УСТАНОВКИ



PL OPIS PRODUKTU

Ten produkt to natynkowa lampa awaryjna do chleba z wyłącznikiem sterującym i lampką kontrolną. Posiada funkcje, takie jak ochrona przed przeładunkiem, ochrona przed nadmiernym rozładunkiem, autotest i symulacja ręczna oraz automatyczna konwersja awaryjna w przypadku awarii sieci. Konstrukcja produktu spełnia wymagania EN55015, IEC61347, IEC60598-2-22, EN61000-3-2, EN61000-3-3.

1. SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE

Nazwa modelu: SWY001-3W
Tryb pracy: konserwacyjny / bez konserwacji
Led: SMD 4014 / 0.5 W * 24 / 6000-7000 K
Bateria: 18650, 3.7 V / 1800 mAh
Czas rozładowania: 3 godz.
Współczynnik mocy: >0.4
Stopień ochrony: IP40
Metoda instalacji: montaż na ścianie / suficie / na ścianie
Klasa: klasa II
Uwaga: Powercord: H05RN-F-2x1.0mm²

Napięcie znamionowe: 220-240 V ~ 50 / 60Hz
Moc znamionowa: 4.5 W
Jasność awaryjna: 100 lm
Opłata: 24H
Czas służby baterii: 2 lata
Zakres temperatury pracy: 0-40 °
Wysokość montażu: 2-5 m
Gwarancja: 2 lata

2. ZDZIEJCIE I ROZMIAR

3. OPERACJA:

Działanie i stan	Funkcjonować	Wskaźnik zielony
Główne jedzenie jest normalne	Obsługiwany tryb pracy: oprawy do oświetlenia ogólnego i trybu ładowania	Zielony wskaźnik miga podczas ładowania lub zielony wskaźnik pozostaje włączony po pełnym naładowaniu.
	Eksploatacja bezobsługowa: lampy są naładowane, lampy wyłączone	Zielony wskaźnik miga podczas ładowania lub zielony wskaźnik pozostaje włączony po pełnym naładowaniu.
	Rodzaj pracy ACEG: lampy w trybie oświetlenia ogólnego i naładowanym, włączane / wyłączane wyłącznikiem	Zielony wskaźnik miga podczas ładowania lub zielony wskaźnik pozostaje włączony po pełnym naładowaniu.
Główne danie Odosobniony	Wjdz w tryb awaryjny, lampa włącza się z akumulatora	Zielony wskaźnik jest wyłączony

4. POŁĄCZENIE:

Oprawy mogą realizować obsługiwany, bezobsługowy tryb pracy ACEG.

5. PRZYCIŚK AUTOMATYCZNEGO TESTU


Tryb zwykły Operacja	Główne danie	Stan awaryjny	Status autotestu
Metoda wciskania	Naciśnij przycisk TEST, nie zwalniając go.	Naciśnij przycisk TEST, nie zwalniając go.	Naciśnij raz przycisk testu
Funkcjonować	Wjdz w tryb awaryjny	Wyłącz baterię	Wjdz z autotestu

Stan wskaźnika zielonego	Tryb comiesięcznej inspekcji	Coroczne ładowanie akumulatora w trybie przegladu	W pełni naładowana bateria	Awaria
Kontrolka miga ze średnią prędkością	Wskaźnik szybko miga	Zielone światło miga powoli	Kontrolka jest zawsze włączona	Wskaźnik wyłączony

6. INSTALACJA:

- Odłącz główne zasilanie
- Włóż płaski śrubokręt w szczelinę z boku skorupy, podważ klamrę, aby zdjąć dolną osłonę z korpusu głównego (RYS. 1)
- Wybierz otwór wylotowy dolnej osłony za pomocą narzędzia, włożysz przewód wejściowy do otworu wylotowego, a następnie przycisnąć go do sufitu za pomocą śrub (RYS. 2)
- Podłącz przewody zgodnie z wymaganiami, zwróć uwagę na brzozy przewodu do przewodu światła (L) i niebieski przewód do przewodu neutralnego (N), a następnie włóż zacisk przewodu akumulatora do płyty drukowanej (RYS. 3 i RYS. 4)
- Przymocuj płytkę światłowodową z logo do zespołu korpusu lampy (RYS. 5)
- Wcisnij obudowę górną w obudowę dolną (RYS. 6)
- Za pomocą płaskiego śrubokręta podważ pokrywę baterii na korpusie głównym, wyjmij baterię i wymień ją (RYS. 7 i RYS. 8)
- Gdy główne zasilanie jest włączone, zielona lampka wskaźnika miga, wskazując, że ładowanie jest normalne
- Odłącz główne zasilanie i naciśnij / przytrzymaj wyłącznik testowy, lampka automatycznie przełączy się w stan awaryjny. W tym czasie zasilacz akumulatorowy zapali: źródło światła, wskazując, że funkcja awaryjna lampy jest normalna.
- Lampka kontrolna i okablowanie funkcji (patrz tabela poniżej)

7. TYP INSTALACJI

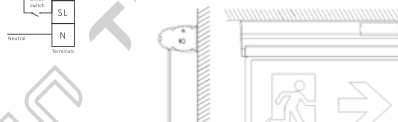


8. AUTOMATYCZNY AUTOTEST

1. Ten produkt posiada automatyczny system wykrywania z funkcją awaryjną. Gdy lampa jest używana przez 30 ± 2 dni, system automatycznie przejdzie w tryb comiesięcznej inspekcji, gdy prędkość świecenia nie jest odłączona. W tym czasie lampka wskaźnika będzie migać na zielono ze średnią prędkością przez około 30 sekund, aby wyjść z trybu miesięcznej inspekcji, a następnie przejdzie do trybu normalnego; gdy lampa jest używana przez 180 ± 5 dni, system automatycznie przejdzie w półroczny tryb przegladu, gdy zasilanie sieciowe nie jest odłączone. W tym czasie kontrolka miga szybko na zielono przez około 30 minut, aby wyjść z trybu kontrolnego, a następnie przejść do trybu normalnego; w trybie automatycznego wykrywania, jeśli czas awaryjny nie może osiągnąć ustawionego czasu, lampka kontrolna jest w tym czasie wyłączona, co wskazuje, że funkcja awaryjna jest nieważna; w stanie automatycznego wykrywania naciśnij raz przycisk testowy, aby wyjść z trybu automatycznego wykrywania i przejść do normalnego stanu.

2. Gdy główne zasilanie akumulator traci jednocześnie funkcję zasilania, program autotestu jest automatycznie uruchomiony, a system autotestu ponownie obliczy miesięczny i półroczny czas inspekcji, gdy zasilanie sieciowe zostanie dostarczone następnym razem.

9. OPIS TESTU SYMULACYJNEGO

Ten produkt jest wyposażony w automatyczny system wykrywania funkcji awaryjnej. W celu przetestowania skuteczności systemu, produkt posiada funkcję ręcznego wykrywania symulacji. Podstawowa operacja jest następująca: Dwukrotnie naciśnij przycisk testowego powolnego przejście do trybu comiesięcznej przegladu w stanie świecenia. Kontrolka miga na zielono ze średnią prędkością przez 30 sekund, a następnie wychodzi z trybu comiesięcznej kontroli i przechodzi w tryb normalny, wskazując, że funkcja comiesięcznej kontroli awarii jest normalna; w stanie świecenia, gdy naciśnij 3 razy przycisk testowy, aby wyjść w tryb przegladu półrocznego, w tym czasie lampka kontrolna świeci się na zielono. Lampka miga szybko przez 30 minut, a następnie wychodzi z trybu przegladu półrocznego i przechodzi do normalnego tryb, wskazując, że funkcja awaryjna co pół roku jest normalna; w trybie stanu analogowego naciśnij raz przycisk testowy, aby wyjść z trybu testu analogowego i przejść do stanu normalnego.

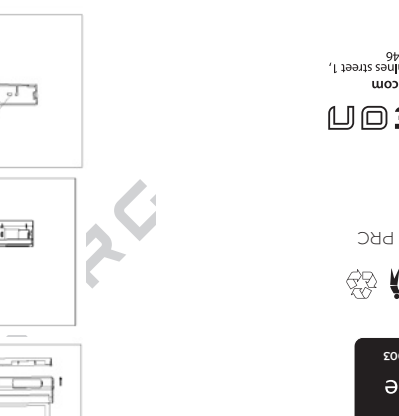

THORCEON ENERGY METERS

EMERGENCY LED



Manufactured in PRC



