


Manual

WST-916 Envägs väggsändare med timer.


En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp.

Fungera både med på/av mottagare och dimmer och kan dessutom ställas in att automatiskt släcka efter inställd tid. (5s, 30s, 2m, 10m, 30m, 60m eller 180 minuter).

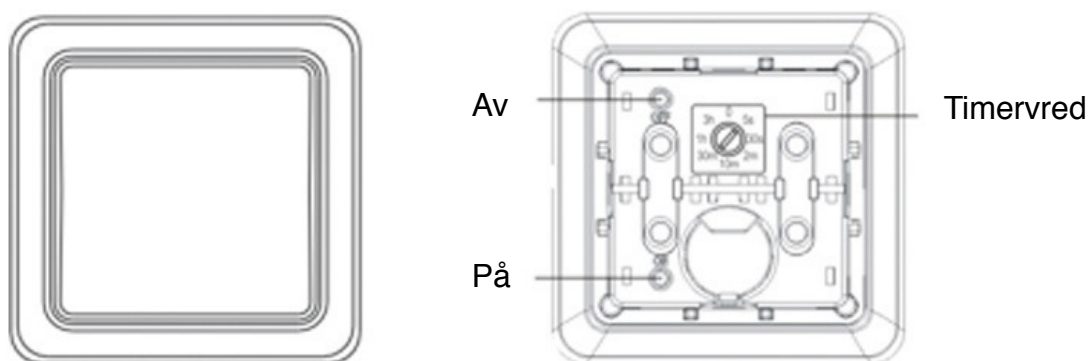

Installation

1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på vägg
2. Tryck dit ramen.
3. Tryck dit knappen.

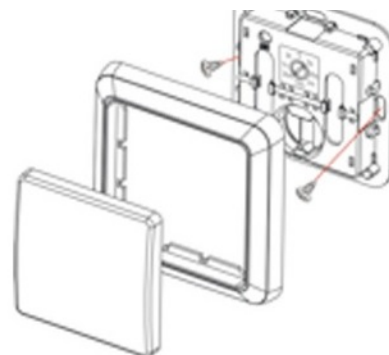

Programmering

1. Tryck på learn-knappen på mottagaren, LED-lampan på mottagaren blinkar och visar att den är i inlärningsläge.
2. Tryck på knappen (På), den anslutna lampan kommer då blinka två gånger som bekräftelse.

Inlärningsläget varar i 12 sekunder om ingen sändare aktiveras. Vill man avbryta inlärningsläget manuellt trycker man på learn-knappen en gång till.



Om du under inlärn timer inte får någon bekräftelse från mottagaren kan minnet vara fullt. Följ stegen nedan för att radera mottagare.


Radera

1. Tryck på learn-knappen på den mottagare du vill koppla ifrån.
2. Tryck på knappen (Av) på sändaren.

Användning

Manuellt på/av


Använd en liten skruvmejsel för att sätta timervredet på 0.

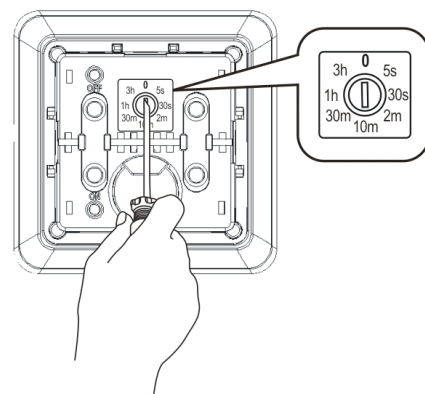

Automatisk avstängning

Använd en liten skruvmejsel för att sätta timervredet på önskad tid.



Alternativen är: 5sek, 30sek, 2min, 10min, 30 min, 60 min eller 180min.

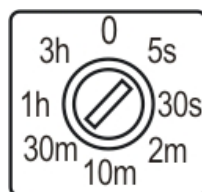


Exempel:

WST-916 är inställd på 180 minuter.

1. Tänd lampan.
2. Timern räknar ner 180 minuter.
3. En av-signal skickas automatiskt till mottagaren och släcker lampan.

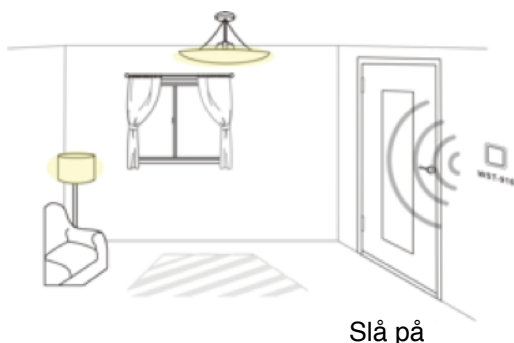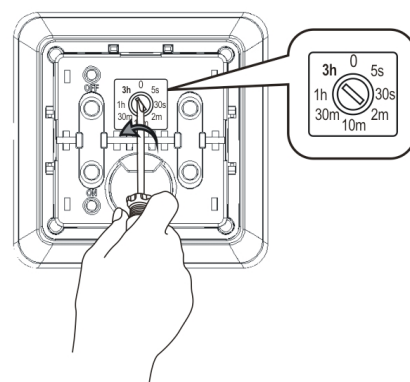

Slå på

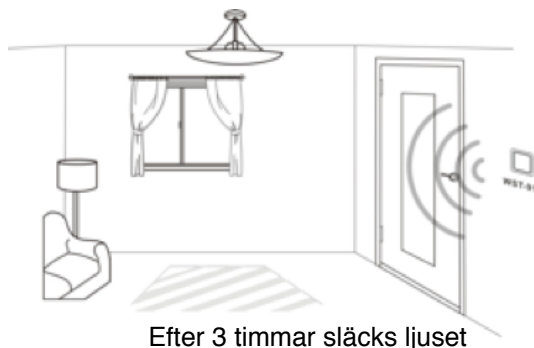

Efter 3 timmar släcks ljuset



Observera

Om man under pågående timernedräkning på en på/av mottagare:

- Trycker på ON-knappen på strömbrytare så kommer timern att starta om och räkna ner på nytt.
- Trycker på OFF-knappen på strömbrytare som släcks lampan direkt och timern avslutas.

Om man under pågående timernedräkning på en dimmermottagare:

- Trycker på ON-knappen på strömbrytare så kommer lampan att börja dimma och ett tryck till på ON-knappen bekräftar önskat dimmervärde. Nedräkningen startas om.
- Trycker på OFF-knappen på strömbrytare som släcks lampan direkt och timern avslutas.

På/av funktion

Tryck på ON-knappen tänds lampan.

Tryck på OFF-knappen släcker lampan.


Dimmer

Ett tryck på ON-knappen tänds lampan.


Nästa tryck får lampan att dimma

Nästa tryck stannar lampan vid aktuellt dimmervärde.


Batteribyte

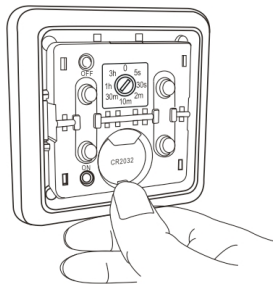

1. Tryck på batterihållaren.

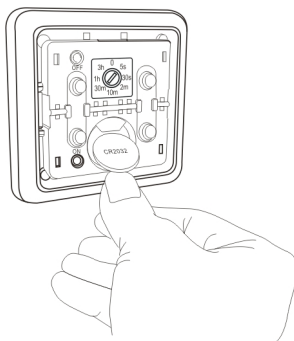

2. Plocka ur batteriet.

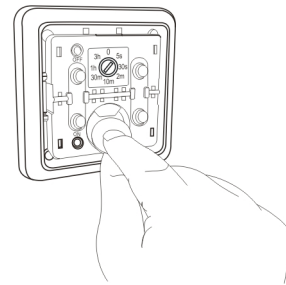

3. Ersätt batteriet med + sidan uppåt mot dig.

Specifikation

Frekvens: 433.92MHz

Batteri: 1 x Lithium 3V CR2032