


Brukermanual

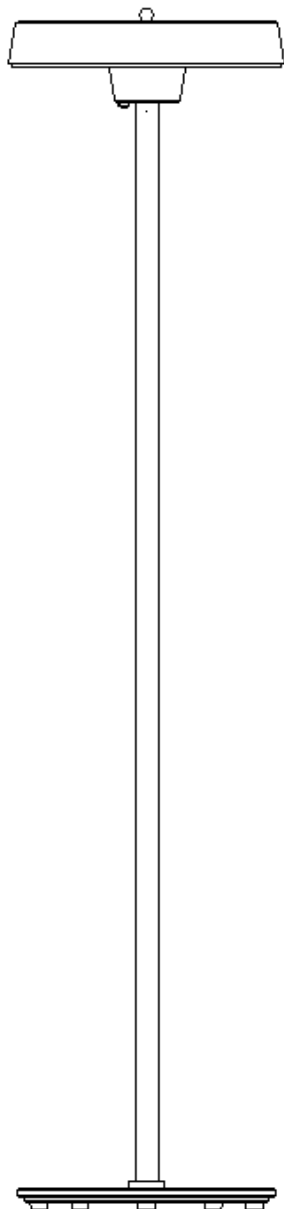

Model: SS-PLUS
SKU: TUNDRA-1028

MONTERINGS- OG DRIFTSINSTRUKSJON

Les nøye og ta vare på denne instruksjonen

Advarsel

DISSE INSTRUKSJONENE SKAL LESES NØYE OG BEHOLDES FOR FREMTIDIG REFERANSE

Vi kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av manglende overholdelse av disse instruksjonene.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Den infrarøde varmeren er designet for sikker drift. Utelatelse av gjeldende sikkerhetsinstrukser for installasjon, vedlikehold og drift kan medføre fare. Hvis du følger gjeldene prosedyrer, vil du redusere risikoen for brann, elektrisk støt, personskader og holde installasjonstiden til et minimum. Lagre disse instruksjonene for fremtidig bruk.

1. Les alle instruksjonene før du bruker denne ovnen.
2. Fjern enheten fra emballasjen, og kontroller at den er i god stand før du bruker den.
3. Ikke la barn leke med deler fra pakken (for eksempel plastposer).
4. Kontroller nettspenningen for å sikre at den samsvarer med varmeapparatets karakteriserte spesifisering.
5. Kontroller strømkabelen og støpselet nøye før de brukes, for å forsikre deg om at det ikke er skadet.
6. Før du kobler fra strømledningen, må du huske å slå av strømmen. Når du slår på enheten, må du være sikker på at hendene er tørre for å forhindre elektrisk støt.
7. Ikke ha brennbare gjenstander (eks. puter, gardiner, papir) i nærheten av varmeren, sikkerhetsavstand under varmeren er minst 1 meter.
8. Ikke bruk nær eller i umiddelbar nærhet av et bad eller svømmebasseng eller noen væskekilde.
9. For å beskytte mot elektrisk støt, ikke senk ledningen eller støpselet i vann eller annen væske.
10. Ikke sett inn eller la fremmedlegemer dekke luftinntak, da dette kan forårsake elektrisk støt, brann eller skade på varmeren.
11. Trekk alltid ut ovnen når den ikke er i bruk.
12. Ikke la ledningen henge der den lett kan trekkes i av barn.
13. Ikke sett fingre eller fremmedlegemer i varmeren mens den er i bruk.
14. Ikke la apparatet være uten tilsyn når det er i bruk.
15. Denne varmeren er ikke beregnet på bruk på bad, vaskerom og lignende innendørs steder, aldri plasser varmeovn der den kan falle i et badekar eller annen vannbeholder.
16. Intet ansvar kan tas for skader forårsaket av manglende overholdelse av disse instruksjonene eller annen feil bruk eller feilbehandling.
17. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap med mindre de har tilsyn, eller instruksjon om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn og utsatte mennesker bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
18. Hvis strømledningen er skadet på noen måte, må den byttes ut av produsent/leverandør eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.

19. For å forhindre overoppheting av dette apparatet, må du holde luftinntakene og uttakene rene og fri for alt som kan forårsake blokkering. Sjekk alle inn- og uttak fra tid til annen for å sikre at det er klart for skitt eller støvansamling. IKKE TILDEKK.

20. Deler av varmeren kan overstige 200°C, kontakt med varme-røret, reflektoren eller metall-deler i nærheten av varme-røret kan forårsake alvorlige BRANNSKADER. Ikke la bar hud berøre varm overflate, for å unngå brannskader.

21. Legg ALDRI hendene under varmeelementene. La ALLTID varmeelementet avkjøle minst 10 minutter før du berører varmerøret eller tilstøtende deler.

22. Må monteres i ly for vind.

23. Dette produktet inneholder resirkulerbare materialer. Ikke kast dette produktet sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta kontakt med din lokale el. forretning eller miljøstasjon for riktig resirkulering av denne type produkter.

Introduksjon

TUNDRA Terrassevarmere produserer øyeblikkelig og behagelig varme akkurat som solen.

Robuste varmeovner designet for oppvarming i innendørs og utendørs områder.

Model	SS-PLUS
Spenning(V)	220-240V AC
Effekt (W)	2000W
Strømforbruk (A)	8.7A
Dimensjoner BxDxH (mm)	500*500*2075mm
Vekt (KG)	10.7kg

INSTALLASJON

1. Denne varmeren skal installeres av en kompetent person og i henhold til monteringsveiledning.
2. Koble alltid ovnen fra strømforsyningen og la den avkjøles før installasjonen.
3. Hold strømledningen borte fra varmeren som blir varm under bruk.
4. Ikke plasser varmeren på en brennbar overflate.
5. Plasser på en flat, stabil overflate når den brukes
6. Overhold minste sikkerhetsavstanden mellom varmeapparatet og de brennbare overflatene når den brukes.
7. Hvis varmeren skal brukes ute, må utendørs stikkontakt (IP44) benyttes.

MONTERINGSTILBEHØR


No.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	Antall	Merknad
01	N/A	N/A	N/A	
02	N/A	N/A	N/A	
03	Fotpute	M8*15	5	
04	Maskinskrue	M6*30 mm	3	

05	Låseskive	Ø6*T1.0 mm	3	
06	Skive	Φ20*Φ6.5*T2.0 mm	3	
07	Skrue	PM4*16 mm	4	
08	Kabelfeste	Plast	2	
09	Skrue	PM5*10 mm	2	

MONTERING


1. Montering av stang og fot

No.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	Antall
03	Fotpute	M8*15	5
04	Maskinskrue	M6*30 mm	3
05	Låseskive	Ø6*T1.0 mm	3
06	Skive	Φ20*Φ6.5*T2.0 mm	3

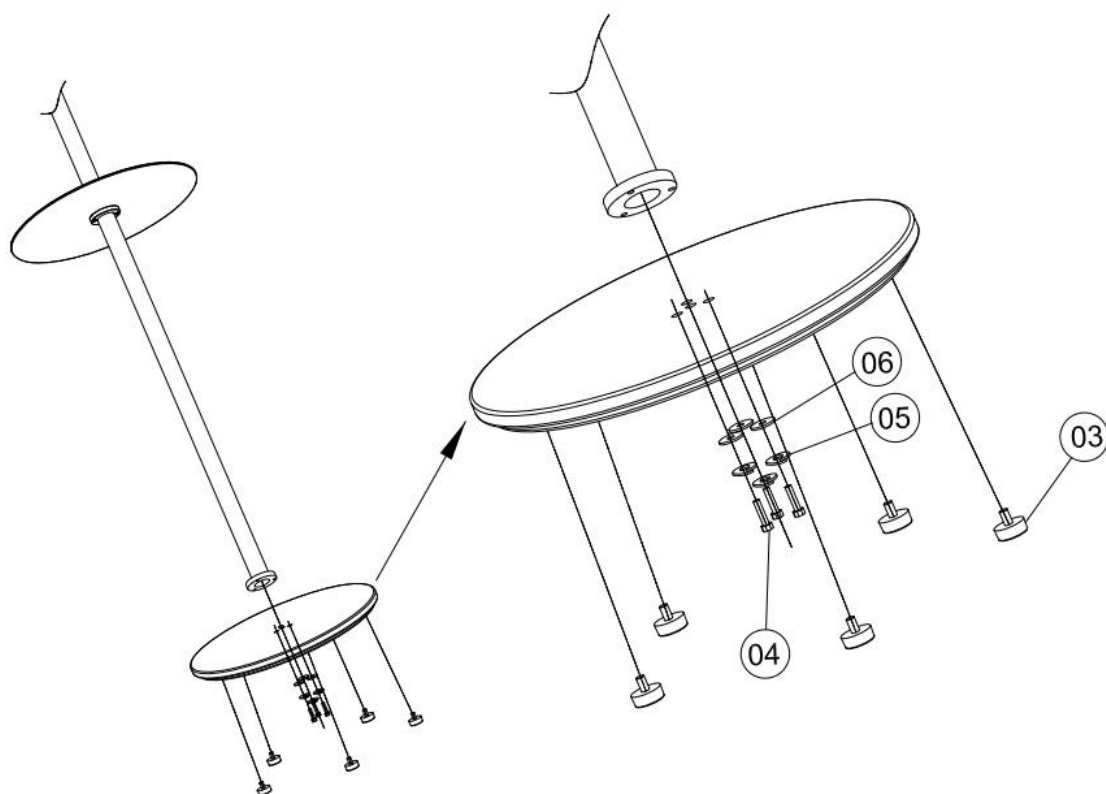

2. Montering av stang og varmeeenhet


No.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	Antall
09	Skrue	PM5*10 mm	2

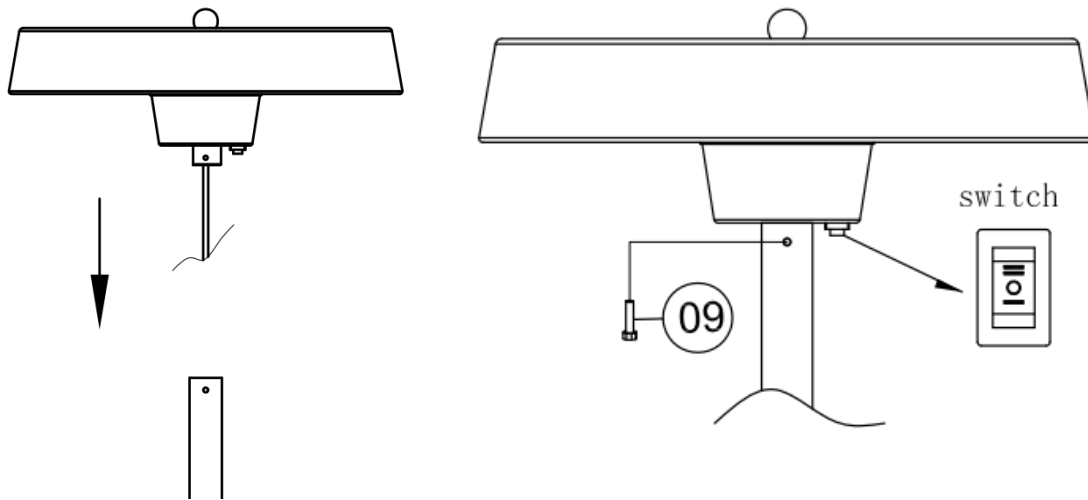

1. Tre strømledningen gjennom stangen
2. Bruk skruen til å feste varmeeenheten på stangen


3. Fest strømledningen på foten

No.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	Antall
07	Skrue	PM4*16 mm	4
08	Kabelfeste	Plast	2

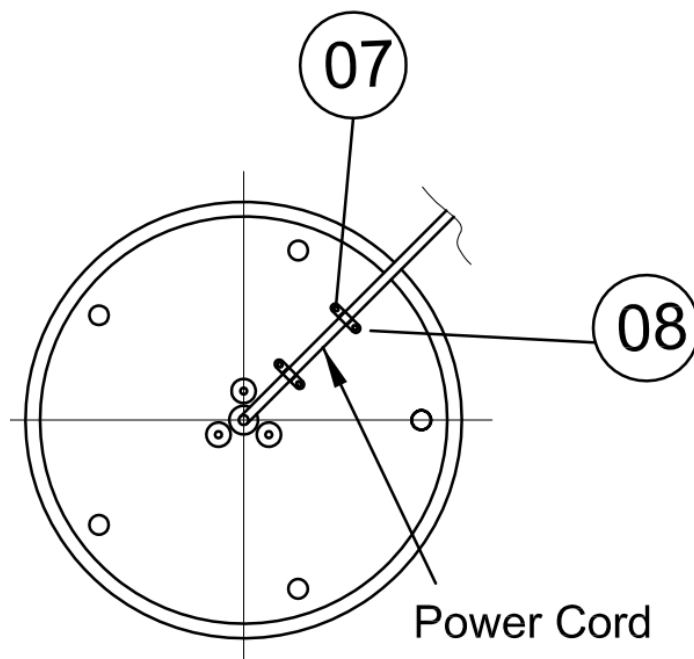


Fest strømledningen under foten med kabelfeste og skrue

4. Strømledning og tilkobling

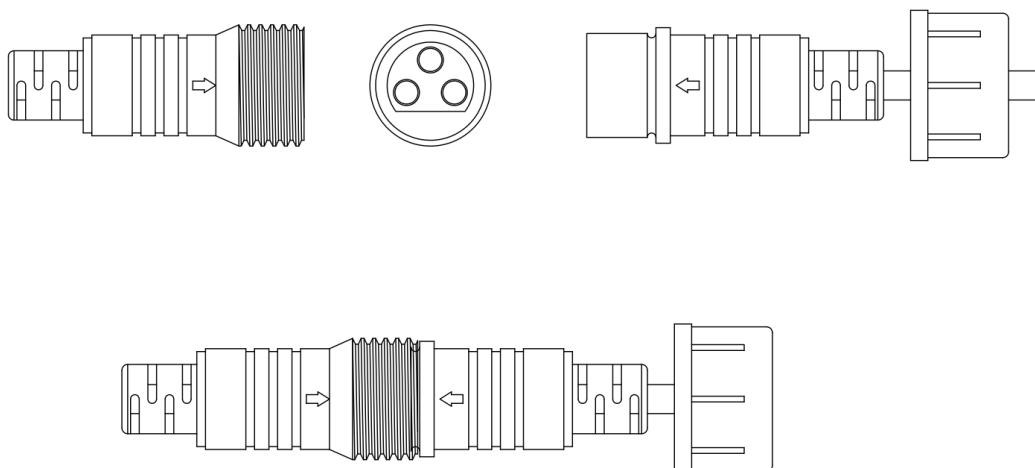

1. Plugg sammen de 2 skjøtekontaktene
2. Stram tilkoblingen godt

5. Plassering

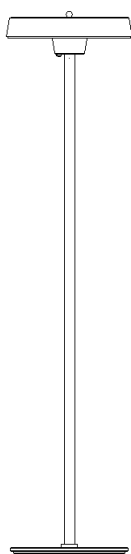

Plasser varmeren en **flat** og **stabil** overflate

MERK: Terrassevarmeren har veltesikring, ved 45° vinkel vil varmeapparatet automatisk slutte å virke.

ADVARSEL: Forsikre deg om at forsyningskablene er godt montert og at de ikke kommer i kontakt med varmeapparatets reflektor eller at den ikke strekker seg inn i et oppvarmet område.

Feilsøking

1. Sjekk om strømledningen er koblet til en stikkontakt, hvis ikke, koble den til.
2. Sjekk at det er strøm i strømuttaket.
3. Sjekk at strømbryteren er slått på.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Regelmessig rengjøring hjelper det infrarøde varmeapparatet til å fungere effektivt i mange problemfrie år. Følg trinnene nedenfor for å rengjøre varmeren din:

1. Trekk ut strømledningen for din sikkerhet før du rengjør apparatet.
2. Forsikre deg om at varmeren er kjølig før du fortsetter.
3. For å holde varmeren ren, kan det ytre skallet rengjøres med en myk, fuktig klut. Du kan bruke et mildt vaskemiddel om nødvendig. Etter rengjøring, tørk enheten med en myk klut. (FORSIKTIG: IKKE la væske komme inn i varmeren).
4. IKKE bruk alkohol, bensin, skurepulver, møbelpuss eller grove børster for å rengjøre varmeren. Dette kan forårsake skade eller forringelse av overflaten på varmeren.
5. IKKE senk varmeovnen i vann
6. Vent til varmeren er helt tørr før bruk.

Oppbevaring: Oppbevar varmeren på et kjølig, tørt sted når den ikke er i bruk for å forhindre støv og smuss. Bruk emballasjekartong til å lagre.

MERK FØLGENDE:

1. Koble alltid ovnen fra strømforsyningen og la den avkjøles før du begynner å jobbe med den.
2. Hvis varmeren har samlet støv eller skitt inne i enheten eller rundt varmeelementet, må enheten rengjøres forskriftsmessig av fagpersonell. Ikke bruk ovnen i denne tilstanden.
3. Det eneste vedlikeholdet som kreves av forbruker er rengjøring av de ytre flatene på varmeren.
4. Ikke berør varmeelementet uten hansker, fingermerker kan påvirke lampens levetid. Hvis det berøres ved et uhell, fjerner du fingermerkene med en fuktet myk klut.
5. Ikke prøv å reparere eller justere elektriske eller mekaniske funksjoner på denne varmeren.
6. Varmeren inneholder ingen deler som kan repareres av brukeren. Hvis produktet blir skadet eller ødelagt, må leverandør kontaktes for riktig oppfølging.
7. Skadet strømledning må skiftes ut av kvalifisert person for å unngå fare.

RESIRKULERING

Dette produktet inneholder resirkulerbare materialer. Ikke kast dette produktet sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta kontakt med din lokale el. foretning eller miljøstasjon for riktig resirkulering av denne type produkter.